

2023

USB Tafel-joystick V1.0



R D'Arcangelo.

Roberts Engineering.

2-5-2023


Inhoudsopgave

Uitleg:	2
Geschikt voor:.....	3
Instellen:	4
Overzicht:	5

Uitleg:

De tafeljoystick werkt op de usb poort van het apparaat waar deze is op aangesloten.
Zodra deze is aangesloten op de PC bv, zal deze meteen herkend worden in Windows als nieuwe hardware (gamecontroller).

Dit kan je controleren, door bij zoeken in te typen “**USB-spelbesturingen instellen**” (alleen in Windows).

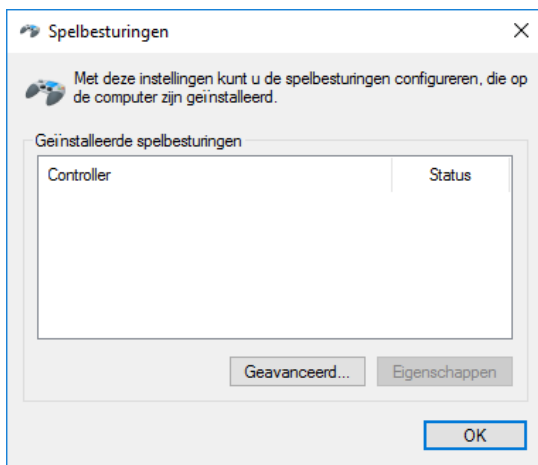


Deze wordt dan zichtbaar in het venster op de foto hierboven.

De joystick kan ook aangesloten worden op de Xbox adaptive controller (USB poort Links).



Ook Kan de joystick op de Hori-Flexcontroller aangesloten worden. (USB poort Links of Rechts).

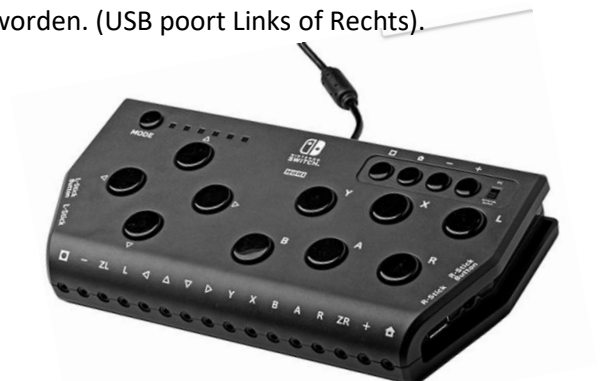

Geschikt voor:

PC.

De tafeljoystick is geschikt voor elke Windows 10/ 11 computer en wordt aangesloten op een willekeurige USB poort.

Hij kan dan gebruikt worden als gamecontroller joystick maar ook als muisfunctie.

Voor de muisfunctie zijn dan hulpprogramma's te vinden (gratis) op het internet.

JoyToKey



Xbox.

De tafeljoystick is ook geschikt om te worden gebruikt op de Xbox adaptive controller van microsoft.

Deze wordt dan aangesloten op de linker USB poort van de adaptive controller.

Let op ! sluit altijd eerst de joystick aan op de adaptive en zet dan de controller pas aan.

De Joystick zal zich dan als linker joystick gedragen in games enz....

Hori Flexcontroller.

De tafeljoystick kan ook gebruikt worden op de Hori flexcontroller die geschikt is voor de Nintendo en de Computer evt.

Deze wordt op de flexcontroller aangesloten op de linker of rechter USB poort.

Hij zal zich dan gedragen als een normale joystick in games L of R dus.

Verder kan de Hori flexcontroller ook aan de Pc aangesloten worden.

Deze zal zich dan ook weer als een normale gamecontroller gedragen in Windows 10/11 enz...

Wel is het van belang dat de Hori flexcontroller de laatste software update heeft gehad.

Controleer dit even via de website van Hori (hoe te updaten enz..)

Instellen:

Zodra de tafeljoystick wordt aangesloten op een USB poort, hoor je 3 piepjes.
Dit betekend dat de joystick opgestart is, en klaar voor gebruikt.

Er zitten 2 modes in deze joystick, deze kunnen ingesteld worden d.m.v. de blauwe drukknop op de achterkant van de joystick.

Zie foto hieronder.



De joystick start altijd standaard op in de mode voor de Hori flexcontroller.

Wanneer je deze joystick nu voor de Xbox/Pc wil gaan gebruiken, druk je op de blauwe knop totdat je een lange BEEP hoort.

Hierna zal de joystick werken voor de Xbox en de Pc, (zolang deze blijft aangesloten).

Om de joystick nu weer in de standaard mode te zetten voor de Hori flexcontroller, druk je 2x kort achter elkaar op de blauwe knop totdat je 2 BEEPS hoort.

De joystick stelt zich dan weer in als standaard voor hori flexcontroller.

Deze info staat ook op de sticker aan de onderkant van de joystick.

Zie foto hieronder.



Overzicht:



(2023)
Roberts Engineering